

ディーラオプション連絡票

整 理 番 号

T

L

—

R

6

0

2

2

発行年月日

' 2 2 年 0 3 月 1 0 日

オプションキット番号	—						
オプション名称	T C C T o u c h キット						
機 種	スーパーグレート 1 7 年型～						
1. 使用の目的 T C C T o u c h のソフトウェアをアップデートする。 2. 工事の概要 F U S O ウェブサイトからソフトウェアをダウンロードし、T C C T o u c h のソフトウェアをアップデートする。詳細は、P 2以降ご参照下さい。 3. 必要部品（オプションキット番号） 追加部品は不要。T C C T o u c h のソフトウェアアップデートのみ。 4. 実施時期 スーパーグレート 1 7 年型～ T C C T o u c h ソフトウェアアップデート必要時							
	整理番号	記 事	年月日		整理番号	記 事	年月日
△	TL-R6021	新出 (U73093-A)	18. 03. 12	△			
△	TL-R6022	TL-R6021 の改定	22. 03. 10	△			
△				△			
△				△			

＜ソフトウェアをアップデート方法＞

(注意事項)

(1) 一般事項

商品のデザイン、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

(2) 適用範囲

本アップデート方法は、ソフトウェアバージョンが **SW1224_190911** のみに適用されます。

(3) アップデート

ソフトウェアアップデート作業は本マニュアルに従い、不要な操作を一切しないで下さい。
最悪の場合、TCC Touchが起動しなくなり交換が必要となります。

(4) 事前にご準備頂くもの

- ・インターネット接続可能なパソコン
- ・フォーマット済みの容量8GB以上の空のUSBスティック

(アップデート準備)

(1) 現在のソフトウェアバージョン確認


設定ボタンを長押し（10秒以上）して、システム画面に切り替わった後、画面右下の“Software Version”ボタンを押し、画面左上のソフトウェアバージョンを確認して、アップデート要否を確認して下さい。確認後はホームボタンを押して、システム画面から抜けて下さい。




設定ボタン



Software Version ボタン

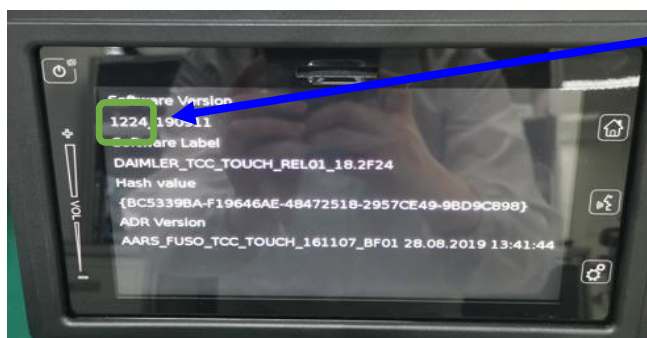


ソフトウェアバージョン

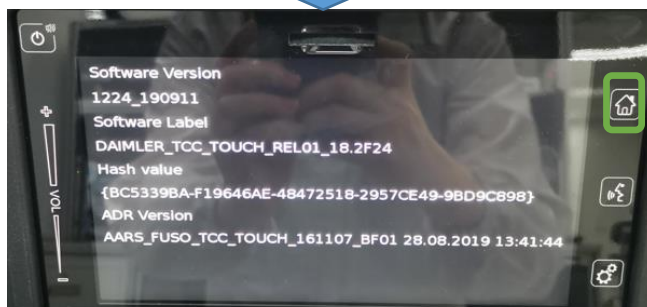

ホームボタン

(2) アップデートファイルの準備

ホームページリンク先に添付されている圧縮されたアップデートファイルをお客様のパソコンのデスクトップ上にダウンロードした後、解凍して、計10個のファイルを選択して、USBスティックにコピーして下さい。

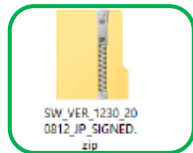


ダウンロードした圧縮ファイル



ファイルを右クリックして、“すべて展開”を選択して下さい


注) 操作方法是ご使用のパソコンによって異なります。

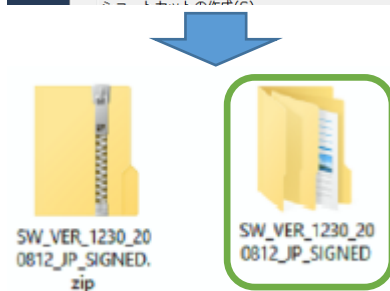

解凍したフォルダをダブルクリックして下さい

計10個のファイルを選択して
USB スティックに直接コピーして下さい


名前	更新日時	サイズ	種類
bosch.cms	2017/06/06 16:02	4 KB	CMS ファイル
bosch.xml	2017/06/06 16:02	12 KB	XML ドキュメント
bot.fp.tar.bin	2017/06/06 15:56	51,470 KB	BIN ファイル
container.iso.bin	2017/06/06 15:56	8,376 KB	BIN ファイル
dyn.bsh.tar.bin	2017/06/06 15:38	35,500 KB	BIN ファイル
force.dnl	2017/06/06 15:38	1 KB	DNL ファイル
nav.tcc.tar.bin	2017/06/06 15:38	93,340 KB	BIN ファイル
prj.bsh.tar.bin	2017/06/06 15:38	10 KB	BIN ファイル
rfs.bsh.tar.bin	2017/06/06 15:38	1,734,13...	BIN ファイル
stc.bsh.tar.bin	2017/06/06 15:40	1,629,60...	BIN ファイル

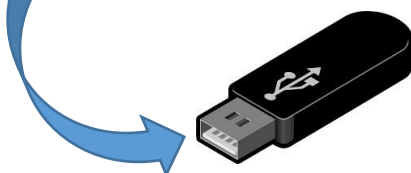

注) フォルダごと USB スティックにコピーしてしまうとアップデートが出来ません。

(アップデート方法)

アップデート中に下記メッセージが出た場合は、アップデート失敗ですので、P 8 ページ（アップデート失敗時の復旧方法）に従って復旧して下さい。

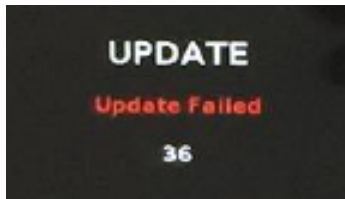

(1) キーをONし、TCC Touch を起動してホーム画面の状態にする。
ホーム画面以外の場合は、ホームボタンを押してホーム画面にして下さい。



ホームボタン

(2) ソフトウェアが入ったUSBスティックをインパネのUSBプラグに差し込んで下さい。




注) USB スティック挿入後、再起動を繰り返す場合がありますが、アップデートが開始するまで、そのままお待ち下さい

- (3) 約 10 秒後、画面がブラックアウトになった後、自動的にアップデートが始まりますので、約 20 分間、そのままお待ち下さい。



注) アップデート中に画面が複数回ブラックアウトする場合がありますが、数秒後に復帰しますので、そのままお待ち下さい

- (4) アップデートが 100%完了し、下記画面になったら新しいソフトウェアバージョンを確認後、USBスティックを抜いて下さい。

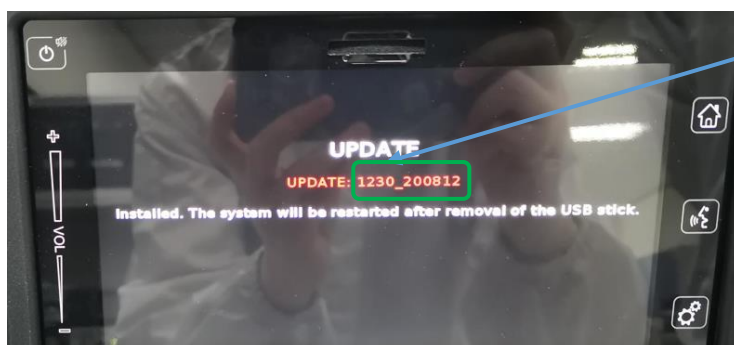

ソフトウェアバージョン

- (5) TCC Touch が自動的に起動し、FUSO画面が表示されます。



(6) 画面がOFFになった場合はTCC Touchの電源ボタンを押して下さい。



(7) ホーム画面が表示された後、P3（現在のソフトウェアバージョン確認）に従い、新しいソフトウェアバージョンになっていることを確認して下さい。

(8) ラジオが正常に聴け、ステアリングスイッチを短押ししてボリュームが変わることを確認下さい。

以上で、アップデート作業は終了です。

(アップデート失敗時の復旧方法)

(1) 車内外のランプ等の電装品を全てOFFにして、運転席ドアを閉めた状態でキーを抜き、1分以上経過後、再度、キーをONにして下さい。
アップデートが再開されます。

(2) 上記(1)にてアップデートが再開しない場合は、再度キーを抜いた後、TCC Touchのヒューズ(F3)を抜き、1分以上経過後、再度、ヒューズ(F3)を差し、キーONして下さい。

アップデートが再開されます。

なお、ヒューズの場所、抜き差し方法は、取扱説明書をご覧ください。

